# Panasonic.

Removable Face High-Power CD Player/Receiver Récepteur/lecteur CD à puissance élevée avec panneau avant amovible

# CQ-DPX33/DP22EUC

# Operating Instructions Manuel d'utilisation



Please read these instructions completely before operating this unit. Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

**Panasonic** welcomes you to our ever growing family of electronic product owners. We know that this product will bring you many hours of enjoyment. Our reputation is built on precise electronic and mechanical engineering, manufactured with carefully selected components and assembled by people who take pride in their work. Once you discover the quality, reliability, and value we have built into this product, you too will be proud to be a member of our family.

### Use This Equipment Safely

#### When Driving

Keep the volume level low enough to be aware of road and traffic conditions.

#### When Car Washing

Do not expose the equipment, including the speakers and CDs, to water or excessive moisture. This could cause electrical shorts, fire, or other damage.

#### When Parked

Parking in direct sunlight can produce very high temperatures inside your vehicle. Give the interior a chance to cool down before switching the unit on.

#### **Use the Proper Power Supply**

This equipment is designed to operate off a 12 volt, negative ground battery system (the normal system in a North American car.)

#### **Protect the Compact Disc Mechanism**

Avoid insertion any foreign matters to the slot of the compact disc.

Failure to observe this may cause malfunction due to precise mechanism of this unit.

#### **Use Authorized Servicenters**

Do not attempt to disassemble or adjust this precision equipment. Please refer to the Servicenter list included with this product for service assistance.

#### For Installation

Unit should be installed in a horizontal position with the front end up at a convenient angle, but not more than 30°.

#### Note:

This operating instruction manual is for 2 models CQ-DPX33EUC and CQ-DP22EUC. All illustrations throughout this manual represent model CQ-DPX33EUC unless otherwise specified. The following table describes the differences between 2 models.

Models Operating Controls	CQ-DPX33EUC	CQ-DP22EUC
Pre-Out	2 (Fix Type)	1 (Fix Type)
Remote Control Unit	Yes	None

Find the model number and serial number on either the back or bottom of the unit. Please record them in the space below and retain this booklet as a permanent record of your purchase to aid in identification in case of theft.

MODEL NOWBER _	CQ-DPA33/DP22EUC	_ SERIAL NUMBER
DATE PURCHASED	FROM	

CO DOVIDONELLO

# **Contents**

Use This Equipment Safely Page 2	
Laser Products	
☐ Power and Sound Controls	
☐ Radio Basics	[FM]
☐ Compact Disc Player Basics	
Clock Basics	8:00
☐ Remote Control Unit Basics (Only for CQ-DPX33EUC) 14  Battery replacement, notes and Operating procedures	, 100
☐ Installation Guide	
☐ Troubleshooting	7777
☐ Special Notes	
□ Specifications	

Panasonic est heureuse de vous compter parmi les utilisateurs de ses appareils électroniques. Nous pouvons vous assurer que cet appareil vous procurera de longues heures d'agrément. Notre réputation est fondée sur une ingénierie électronique et mécanique de haute précision laquelle préside à la fabrication d'appareils ne comportant que des composants de choix assemblés par un personnel soucieux de la bonne réputation acquise par la qualité de son travail. Après avoir découvert la qualité, la valeur et la fiabilité de cet appareil, vous aussi serez fier d'être un client Panasonic.

### Précautions à prendre

#### Au volant

Régler le volume à un niveau qui ne risque pas de masquer les bruits ambiants.

#### Lavage de la voiture

Afin de prévenir tout risque de court-circuit ou d'incendie, ne pas exposer l'equipement, y compris les hautparleurs et les disques, à l'eau ni à une humidité excessive.

#### Voiture stationnée

L'habitacle d'une voiture immobile exposée au soleil toutes vitres fermées devient rapidement très chaud. Laisser rafraîchir l'intérieur du véhicule avant d'utiliser l'appareil.

#### Source d'alimentation

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un système d'alimentation avec batterie de 12 V avec négatif à la masse (système standard sur les voitures de construction nord-américaine).

#### Mécanisme du lecteur audionumérique

Ne pas insérer d'objet dans le logement du disque. Autrement, le mécanisme ultra-précis du lecteur pourrait être irrémédiablement endommagé.

#### Réparation

Ne pas tenter de démonter ou d'ajuster l'appareil soi-même. Confier toute réparation à un centre de service agréé.

#### En l'installation

L'appareil doit être installé en position horizontale avec son extrémité avant inclinée vers le haut à un angle conventionnel et jamais supérieur à 30°.

#### Remarque:

Ce manuel a été conçu pour les modèles CQ-DPX33EUC et CQ-DP22EUC. Toutes les illustrations du présent manuel mettent en présence le modèle CQ-DPX33EUC à moins d'indication contraire. Le tableau ci-dessous décrit les différences entre les 2 modèles.

Modéle Commande	CQ-DPX33EUC	CQ-DP22EUC
Sortie de préamplificateur	2 (Type Fixe)	1 (Type Fixe)
Télécommande	Oui	Non

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, les numéros de modèle et de série inscrits soit à l'arrière soit sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel comme mémorandum de l'achat afin de permettre l'identification de l'appareil en cas de vol.

Numéro de modèle: _	CQ-DPX33/DP22EUC Numéro de série:
Date de l'achat:	Vendeur:

# Table des matières

Précautions à prendre	4
Interrupteur et commandes de réglage de la sonorité	27
☐ Fonctionnement de la radio	
☐ Fonctionnement du lecteur audionumérique	
☐ Fonctionnement de l'horloge	33 <b>B</b> :DD
☐ Instructions concernant la télécommande (Modèle CQ-DPX33EUC Seulement)	34
☐ Guide d'installation	36
☐ En cas de difficulté	43 7777]
☐ Généralités	45
7. Données techniques	46

### ☐ Laser Products (The standard described on this page is for U.S.A. only.)

#### Caution:

This product utilizes a laser.


Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

#### Laser products:

Wave length 780 nm

Laser Power No hazardous radiation is emitted with safety protection.

#### Label indications and their locations

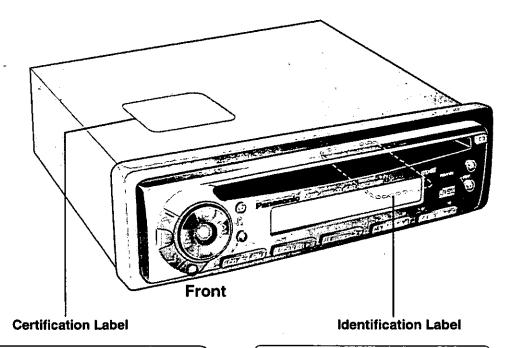

Product complies with DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J in effect as of date of manufacture.

Dalian Matsushita Communication Industrial Co., Ltd. Dalian, China

MANUFACTURED

<b>Panas</b>	Ol	1	C
Model No.	_	_	


Model No. N' De Modèle C Q - D P X 3 3 E U C


Manufactured by Dalian Matsushita Communication Industrial Co., Ltd. Dalian China Made in China

Serial No. N° De Série

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

# **Power and Sound Controls**

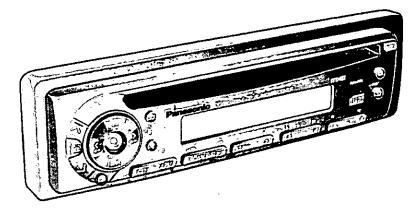

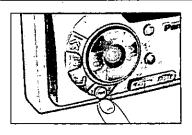

## **Power**


If the car is not already running, turn the key in the ignition until the accessory indicator lights.

Press [PWR] to switch on the power.

Press [PWR] again to switch off the power.

When power is turned off while the time is displayed, the clock mode remains on. When the **[PWR]** is pressed again, the system is completely off.

**Note:** When a CD is inserted with all power connected, the unit power will automatically turn on and CD loading begins and plays.

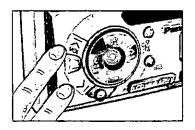


## Volume

Press [∧ VOL] or [∨ VOL] to increase or decrease volume.



 Press [∧ VOL] or [∨ VOL] for more than 0.5 second to change numeric levels on the display rapidly.

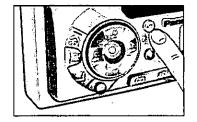


### Attenuator

 Press [ATT]. Volume will decrease to about 1/10 of its previous level.



 Press [ATT] again to deactivate when listening at normal volume.

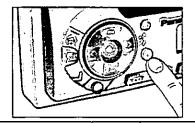

### Tone Enhancement

Press LOUD [L] to enhance bass and treble tones when listening at low or medium volume. Press LOUD [L] again to deactivate.




**Note:** This unit is equipped with an anti-volume-blast circuit which serves as an automatic volume level adjuster so that you will not be deafened sudden loud volume.

This system operates as follows. When **[PWR]** is switched on, the volume level is low. After that, the volume level gradually returns to its previous level prior to switching off the unit.

# **Power and Sound Controls**


(continued)

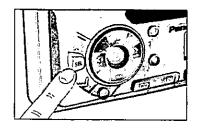

# **Changing Audio Modes**

Press [SEL] to switch the audio mode in the following order.

VOLUME→BASS→TREBLE→BALANCE→FADER




### **Bass and Treble**

Press [SEL] to select the BASS (TREBLE) mode. Press
[ VOL] or [ VOL] to increase or decrease the bass/treble response.



 Press [ VOL] or [ VOL] for more than 0.5 second to change numeric levels on the display rapidly.

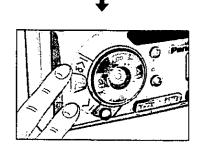

# **Balance**

Press [SEL] to select the BALANCE mode. Press [ VOL] or [ VOL] to shift the sound volume to right or left speakers.



 Press [ VOL] or [ VOL] for more than 0.5 second to change numeric levels on the display rapidly.

# **Fader**


Press [SEL] to select the FADER mode. Press [ VOL] or [ VOL] to shift the sound volume to the front or rear speakers.





 Press [ VOL] or [ VOL] for more than 0.5 second to change numeric levels on the display rapidly.

**Note:** When a control mode (BAS/TRE/BAL/FAD) is selected but no operation is made within 5 seconds (2 seconds at volume mode), the display will return to the normal operation (Radio, CD, etc) mode. In such a case, press [SEL] again to select the control mode.

# **Radio Basics**

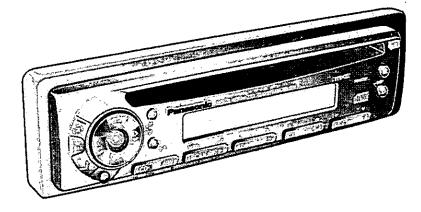

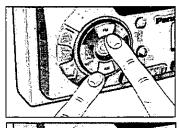






You can select "FM" or "AM" directly.

# Selecting a Band

Press [FM] to select the bands in the following order.
 FM1→FM2→FM3

"STEREO" indicator lights if the station is broadcasting in stereo.

• Press [AM] to select the bands.

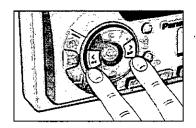


# **Manual Tuning**

Press [> TUNE] or [< TUNE] to move to a higher or lower frequency.

# Seek Tuning

Press and hold [> TUNE] or [< TUNE] for more than 0.5 second, then release. The radio automatically stops on the next station.

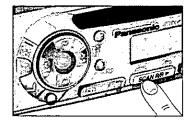

### MONO/LOCAL Selection


- Much interference is reduced during a weak FM stereo broadcasts when MONO is ON. (Only for FM mode)
- Searching stops automatically at a strong wave station only when LOCAL is ON.

Press [MONO] to switch on or off the MONO mode as follows. MONO OFF  $\longleftrightarrow$  MONO ON

Press [LOC] to switch on or off the LOCAL mode as follows. LOCAL OFF $\longleftrightarrow$ LOCAL ON

MONO B 7.9 F M

# Radio Basics (continued)

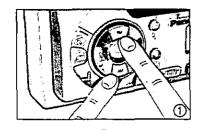


#### **Preset Station Setting**

bands.


Up to 24 stations can be preset in the station memory as follows;

FM1	FM2	FM3	АМ
6 stations	6 stations	6 stations	6 stations

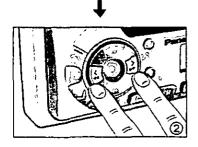

# **Manual Station Preset**


- 1) Press [FM] or [AM] to select a desired band.
- ② Use manual or seek tuning to find a station that you want to program into memory.
- ③ Press and hold one of the station selector buttons [1] through [6] until the display blinks.
  Repeat the process to set other stations for the FM1-3 and AM

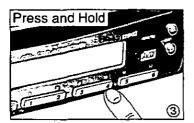

**Note:** You can change the memory setting by repeating the above procedure.

# Tuning in a Preset Station


Press any of the buttons [1] through [6] to tune in the station preset by the above steps ① to ③.

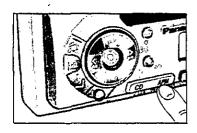

# **Auto Station Preset**


Select a band and press [APM] (AUTO PRESET MEMORY).


- The 6 strongest available stations will be automatically set in memory preset buttons [1] through [6].
- Once set, the preset stations are sequentially scanned for 5 seconds.
- Press the appropriate preset button for the station you want to hear.

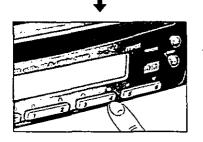

Caution: For safety reasons, do not attempt to program while driving.

# **Compact Disc Player Basics**

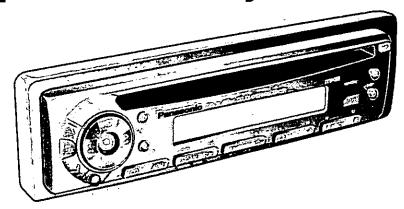

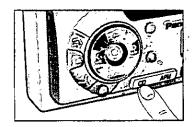

# **Mode Selection**

While the disc is inserted, press [CD] to switch the operation mode.

# To start the CD Player

Insert the disc (label side up) and playback starts automatically.




"LOAd" will be displayed until the disc is loaded. Play starts from first track.




Play time

**Note:** While the disc is inserted, "DISC" indicator will light. If you press [CD] after the disc is ejected, the disc will be re-inserted.

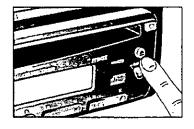

# Stopping and Ejecting a Disc

Press [▲] to stop CD play, and the disc will quietly eject from the CD slot. (During disc ejection, "EJ" (EJECT) will be displayed.)

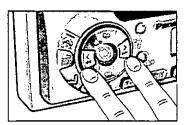


# Selecting a Track

Press [►► TRACK] once to go to the next track. Press repeatedly to step forward through all the tracks.

Press [◄◄ TRACK] once to play from the beginning of the track you are listening to. Press twice to play the previous track. Press repeatedly to step backward through all the tracks.


# **Compact Disc Player Basics**

(continued)



# Searching a Track

Press and hold [>> TRACK] or [<< TRACK] for more than 0.5 second to activate fast forward or reverse through a track. Release [>> TRACK] or [<< TRACK] to resume the normal CD play from that position.

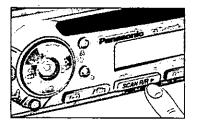


# Repeating a Track

Press [R/R ▶] to repeat the current selection. "REP" indicator will light.



The current selection will continue to repeat until you press [R/R ▶] again.

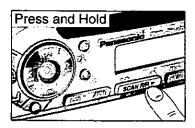

# **Random Selection**

Press and hold [R/R ▶] for more than 2 seconds. "R ▶" indicator will light. A random selection of music is played from all available tracks.



To turn off the random play feature, press and hold [R/R ▶] again for more than 2 seconds.




# **Scanning Tracks**

Press [SCAN]. The display will blink and the first 10 seconds of each track on the disc play in order.




To stop scanning and continue with the current track, press [SCAN] again.

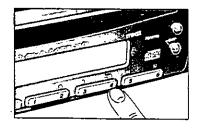


# Selecting by Track Number (Direct access)


- Press a number from [1] to [6] then the corresponding track will start.
- Press and hold a number from [7] to [12] ([1] to [6]) for more than one second and the corresponding track will start.

# Clock Basics (The clock system is 12-hours.)

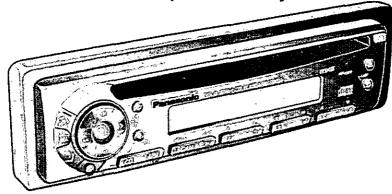














# **Initial Time Setting**


① Press DISP [D]. "AdJ" is displayed.





- ③ To set hours, press [> TUNE] or [< TUNE].</p>
- Press DISP [D] again for minute setting.
- ⑤ To set minutes, press [> TUNE] or [< TUNE].</p>

Hold [> **TUNE**] or [< **TUNE**] to change numbers rapidly.







# **Resetting the Time**

When you want to reset the time, press and hold **DISP** [D] for more than 2 seconds to activate the time setting mode. Then, repeat steps 3 to 6 above.

# **Selecting the Clock Display**

Press DISP [D] for clock display.

Press **DISP** [D] once again, the current audio display mode resumes.

When power is turned off while the time is displayed, the clock mode remains on. When the [PWR] is pressed again, the system is completely off.


**Note:** Before you leave your car that has no ACC, be sure to switch power off.

# **Remote Control Unit Basics**

(Only for CQ-DPX33EUC)

# **Battery Replacement**

- Remove the battery holder.
   Pull the holder by the Position B while pushing Position A in the direction indicated by the arrow.
- Replace the battery.
   Set a new battery properly with the (+) side up as illustrated.
- Insert the battery holder.Push in the holder to the full.

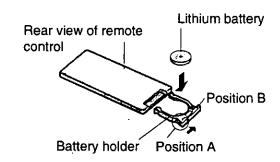

# **Notes on Batteries**


Old batteries must immediately be removed and disposed. Battery Information:

- Designated Battery: Panasonic Lithium Battery (CR2025)
- Battery Life: 6 months with normal use (in normal room temperature)

#### Caution:

Improper use of batteries may cause overheating, explosion or ignition, resulting in injury or fire. Battery leakage may cause damage to the unit.

- Do not disassemble or short the batteries. Do not throw the batteries into the fire.
- To avoid the risk of accident, keep the batteries out of reach of children.

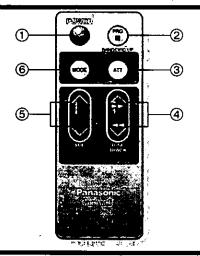

- 1 Power Button
- 2 BAND/DISC UP Button
- ③ ATT Button
- 4 TUNE/TRACK Button
- (5) Volume Control Button
- ⑥ Mode Button

Please refer Battery Replacement before using remote control.

# **Operating Procedures**

Aim the remote controller toward the sensor of the main unit.

#### General

#### Power

1) POWER (Power Button)

Press [POWER] to switch on the power.

Press [POWER] again to switch off the power.

#### Mode Selection

(6) MODE (Mode Button)

Press [MODE] to switch the operation mode in the following order.

Radio ← → CD player

#### Attenuator

- ③ ATT (ATT Button)
  - Press [ATT] to immediately decrease volume to about 1/10 of its previous level.
  - Press [ATT] again to resume the previous volume.

#### Volume

⑤ ∧ ∨ VOL (Volume Control Button) Press [ VOL] or [ VOL] to increase or decrease volume level.

#### Radio

#### Selecting a Band

② BAND (Band Select Button)

Press [BAND] to select bands in sequence.

FM1→FM2→FM3→AM

Manual Tuning

④ ∧ ∨ TUNE (Manual Tuning Button) Press [ TUNE] or [ TUNE] to turn the frequency downward or upward.

#### Seek Tuning

④ ∧ ∨ TUNE (Seek Tuning Button) Press and hold [ TUNE] or [V TUNE] for more than 0.5 second, then release. The radio will automatically stop on the next station.

### **Compact Disc Player**

(When a disc is inserted, playback starts.)

### To starts CD Play

- 6 MODE (MODE Button)
  - Only when a disc is inserted, press to select CD play mode, and playback starts automatically.

Radio ← CD player

When a disc is inserted, the CD play starts automatically regardless what mode you are being listened.

### Selecting a Track

- ④ ➤➤ ◄◄ TRACK (Track Select Button)
  - Press [►► TRACK] once to go to the next track.
  - Press [◄◄ TRACK] once to play from the beginning of the currently played track.
  - · Press repeatedly to skip forward or backward through all the tracks.

### Searching a Track

- **◄◄** TRACK (Track Search **(4)** Button)
  - Press and hold [►► TRACK] or [◀◀ TRACK] for more than 0.5 second to activate fast forward or reverse through a track.
  - Release to stop fast forward or reverse.

# Installation Guide



# **WARNING**

The installation information is designed for experienced installers and is not intended for non-technical individuals. It does not contain warnings or cautions of potential dangers in attempting to install this product.

Any attempt to install this product in a motor vehicle by anyone other than qualified installer could cause damage to the electrical system and could result in serious personal injury or death.

#### □ Overview

This equipment should be installed by a professional. However, if you plan to install this unit yourself, your first step is to decide where to install it. The instructions in these pages will guide you through the remaining steps: (Please refer to "WARNING" statement above).

- Identify and label the vehicle wires
- Connect the vehicle wires to the wires of the power connector
- Install the unit in the dash
- Check the operation of the unit

If you do encounter problems, please consult your nearest professional installer.

**Caution:** This unit will operate with a 12 volt DC negative ground auto battery system only. Do not attempt to use it in any other system. Doing so could cause serious damage.

Before you begin installation, look for the following items included in the packing with your unit.

- Warranty Card...Fill this out promptly
- Panasonic Servicenter for Service Directory...Keep for future reference in case the unit needs servicing
- Installation Hardware...Needed for in-dash installation

#### ☐ Installation Hardware

No.	Item	Diagram	Qty
1	Mounting Collar		1
2	Hex. Nut (5 mm $\phi$ )	•	1
3	Rear Support Strap		1
4	Tapping Screw (5 mmφ×16 mm)		1
(5)	Mounting Bolt (5 mm $\phi$ )		1
6	Power Connector		1
7	Removable Face Plate Case		1
8	Remote Control Unit (Only for CQ-DPX33EUC)		1
9	Lithium Battery (Only for CQ-DPX33EUC)	0	1
100	Trim Plate		1

### ☐ Required Tools

You'll need a screwdriver, a 1.5 volt AA battery, and the following:


12 V DC TEST BULB ELEČTRICAL TAPE SIDE-CUT PLIERS







# □ Dashboard Specifications

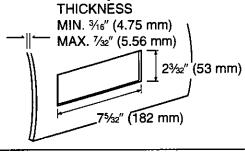

### Identify All Leads

The first step in installation is to identify all the vehicle wires you'll use when hooking up your sound system.

As you identify each wire, we suggest that you label it using masking tape and a permanent marker. This will help avoid confusion when making connections later.

**Note:** Do not connect the power connector to the stereo unit until you have made all connections. If there are no plastic caps on the stereo hooking wires, insulate all exposed leads with electrical tape until you are ready to use them. Identify the leads in the following order.

#### **Power Lead**

If your vehicle has a radio or is pre-wired for one:

Cut the connector plug off (leaving the leads as long as possible) so that you can work with individual leads

dividual leads.

Turn the ignition on to the accessory position, and ground one lead of the test bulb to the chassis. Touch the other lead of the test bulb to each of the exposed wires from the cut radio connector plug. Touch one wire at a time until you find the outlet that causes the test bulb to light.

Now turn the ignition off and then on. If the bulb also turns off and on, that outlet is the vehicle power lead.

If your vehicle is not wired for an audio unit: Go to the fuse block and find the fuse port for radio (RADIO), accessory (ACC), or ignition (IGN).

#### **Battery Lead**

If your stereo unit has a yellow lead, you will need to locate the car's battery lead. Otherwise you may ignore this procedure. (The yellow battery lead provides continuous power to maintain a clock, memory storage, or other function.)

If your vehicle has a radio or is pre-wired for one:

With the ignition and headlights off, identify the car battery lead by grounding one lead of the test bulb to the chassis and checking the remaining exposed wires from the cut radio connector plug.

If your vehicle is not wired for an audio unit:

Go to the fuse block and find the fuse port for the battery, usually marked BAT.

#### **Speakers**

Identify the car speaker leads. There will be two leads for each speaker, usually color coded.

A handy way to identify the speaker leads and the speaker they connect with is to test the leads using a 1.5 volt AA battery as follows.

Hold one lead against one pole of the battery and stroke the other lead across the other pole. You will hear a scraping sound in a speaker if you are holding a speaker lead.

If not, keep testing different lead combinations until you have located all the speaker leads. When you label them, include the speaker location for each.

#### **Antenna Motor**

If your vehicle is equipped with an automatic power antenna, identify the vehicle motor antenna lead by connecting one bulb tester lead to the vehicle battery lead and touching the remaining exposed wires from the cut radio connector plug one at a time. You will hear the antenna motor activate when you touch the correct wire.

#### **Antenna**

The antenna lead is a thick, black wire with a metal plug at the end.

# Installation Guide (continued)

#### Connect All Leads

Now that you have identified all the wires in the vehicle, you're ready to begin connecting them to the stereo unit wires. The connection diagram (> Page 22) shows the proper connections and color coding of the leads.

We strongly recommend that you test the unit before making a final installation.

You can set the unit on the floor and make temporary connections to test the unit. Use electrical tape to cover all exposed wires.

**Important:** Connect the red power lead last, after you have made and insulated all other connections.

#### Ground

Connect the black ground lead of the power connector to the metal vehicle chassis.

#### **Speakers**

Connect the speaker wires. See the wiring diagram (
Page 22) for the proper hookups.
Follow the diagram carefully to avoid damaging the speakers and the stereo unit.

The speakers used must be able to handle more than 40 watts of audio power. If using an optional audio amplifier, the speakers should be able to handle the maximum amplifier output power. Speakers with low input ratings can be damaged. Speaker impedance should measure 4–8 ohms, which is typically marked on most speakers. Lower or higher impedance speakers will affect output and can cause both speaker and stereo unit damage.

Caution: Never ground the speaker cords. For example, do not use a chassis ground system or a three-wire speaker common system. Each speaker must be connected separately using parallel insulated wires. If in doubt about how your car's speakers are wired, please consult with your nearest professional installer.

#### Motor Antenna

Connect the vehicle motor antenna lead to the blue motor antenna relay control lead.

#### **Battery**

Connect the yellow battery lead to the correct radio wire or to the battery fuse port on the fuse block.

#### **Antenna**

Connect the antenna by plugging the antenna lead into the antenna receptacle.

#### Equipment

Connect any optional equipment such as amplifier, according to the instructions furnished with the equipment. Keep about 12 inches (30 cm) of distance between the speaker cords/amplifier unit and the antenna/antenna extension cord. Read the operating and installation instructions for any equipment you will connect to this unit.

#### Power

Connect the red power lead to the correct vehicle radio wire or to the appropriate fuse port on the fuse block.

If the stereo unit functions properly with all these connections made, disconnect the wires and proceed to the final installation.

### ☐ Final Installation

#### **Lead Connections**

Connect all wires, making sure that each connection is insulated and secure. Bundle all loose wires and fasten them with tape so they won't fall down later. Now insert the stereo unit into the mounting collar.

Congratulations! After making a few final checks, you're ready to enjoy your new auto stereo system.

### ☐ Final Checks


- Make sure that all wires are properly connected and insulated.
- Make sure that the stereo unit is securely held in the mounting collar.
- Turn on the ignition to check the unit for proper operation.

If you have difficulties, consult your nearest authorized professional installer for assistance.

#### □ Installation Procedures


### 1. Secure the Mounting Collar ①.

Insert Mounting Collar ① into the car's dashboard, and bend mounting tabs out with a screwdriver.

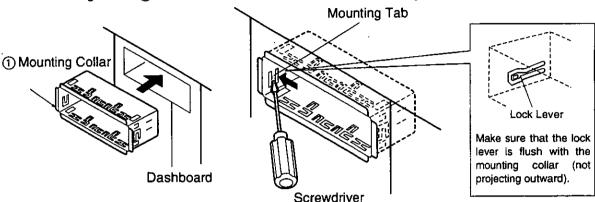

#### 2. Secure the rear of the unit.


- a) Check the electrical connection by referring to this operating instructions.
- b) Connect the Mounting Bolt (5), using a suitable wrench.
- c) Insert the unit into Mounting Collar (1) and push it in until "click" is heard.



d) Secure the rear of the unit to the car by either of the two recommended methods.

## ■ Using the Rear Support Strap ③

Affix one end of the Rear Support Strap ③ to the rear of the unit, and the other end to the Fire Wall of

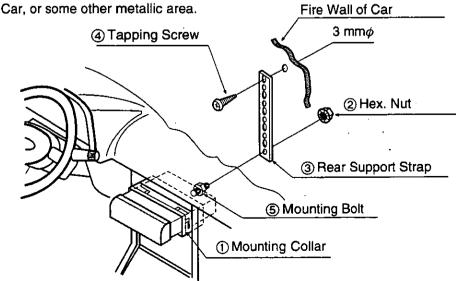


# Installation Guide (continued)


#### ■ Using the Rubber Cushion (Optional)

(If there is an existing Rear Support Bracket on the Fire Wall of Car.)

Cover Mounting Bolt (5) on the rear of the unit with Rubber Cushion (Optional), and mount it into existing Rear Support Bracket. Rear Support Bracket

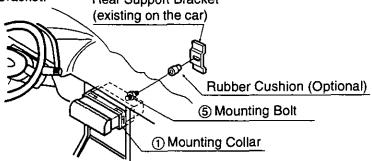


3. a) Plug the Power Connector (6).

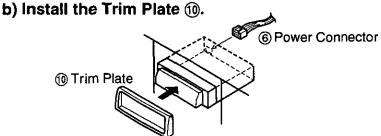


4. After installation reconnect the negative (-) battery terminal.

#### To Remove the Unit

- a) Remove the removable face plate. (**⇒** Page 21.)
- b) Remove the trim plate (10) with a screwdriver as shown in the figure.




- c) Pull out the unit while pushing the lock lever using a screwdriver.
- d) Remove the unit pulling with both hands.

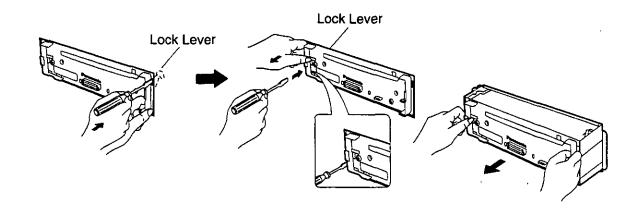


# Anti-Theft System

This unit is equipped with a removable face plate. By removing this face plate, the radio becomes totally inoperable.




#### To Remove the Removable Face Plate

- Switch off the power.
- 2 Press the release button [ , \_\_\_\_\_ ]. The removable face plate will be released. (➡ Fig. 1)
- 3 Remove the removable face plate by pulling on the right side of the unit. (➡ Fig. 2) Place the removable face plate in a supplied case.

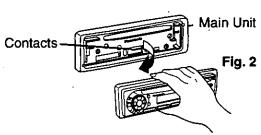



(4) As shown in Fig. 3, insert the removable face plate with the arrow pointing toward the removable face plate case (7) until you hear a "click". Keep the removable face plate in the case. Then, you can bring the plate safety.



#### To install the Removable Face Plate

- (1) Slide the left side of the removable face plate in place. (⇒ Fig. 4)
- ② Press the right end of the removable face plate until "click" is heard. (➡ Fig. 5)

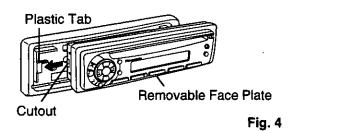



#### Caution:


- 1. Before removing the removable face plate, make sure the power is off.
- 2. This removable face plate is not water-proof. Do not expose it to water or a se moisture.
- 3. Do not remove the removable face plate, while driving your car.
- 4. Do not place the removable tace plate on the dashboard or nearby areas where the temperature rises to high levels.
- 5. Do not touch the contacts on the removable face plate or on the main unit, since this may reasultain poor electrical contacts."
- 6. If dirt or other foreign substances get on the contacts, wipe them with a clean, dry cloth.

# Installation Guide (continued)

# **Electrical Connection**

#### Caution:

- •To prevent damage to the unit, be sure to follow the connection diagram below.
- •Remove the covering of the leads about 5 mm long from their end before connecting.
- Do not insert the power connector into the unit until the wiring is completed:
- •Be sure to insulate any exposed wires from a possible short-circuit from the car chassis. Bundle all cables and keep cable terminals free from touching any metal parts.

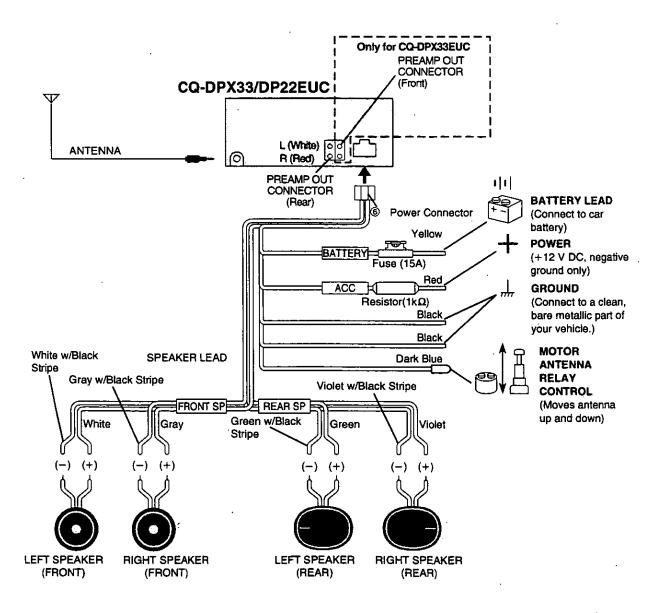

# **Troubleshooting**

#### □ Maintenance

Your product is designed and manufactured to ensure a minimum of maintenance. Use a soft cloth for routine exterior cleaning. Never use benzine, thinner, or other solvent.

# □ When Something Doesn't Work

Check the charts (→ page 24) for possible causes and solutions to any problem you might be experiencing. Some simple checks or minor adjustments may eliminate the problem.

## □ Product Servicing

If the suggestions in the charts don't solve the problem, we recommend that you take it to your nearest authorized Panasonic Servicenter. The unit should be serviced only by a qualified technician.

### Replacing the Fuse

Use fuses of the same specified rating (15 amps). Using different substitutes or fuses with higher ratings, or connecting the unit directly without a fuse, could cause fire or damage to the stereo unit.

If the replacement fuse fails, contact your nearest Panasonic Servicenter for service.

### □ Error Display Messages

	Displays when the compact disc is dirty or upside down. The disc eject automatically.
<b>62</b>	Displays when compact disc is scratched. The disc eject automatically.
<b>E</b> 3	Displays when the compact disc stops operating for some reason. Please turn off the car engine (ACC off) and remove the fuse from yellow lead for 1 minute. Then reinstall the fuse.

# Part 15 of the FCC Rules

This unit has been manufactured under the part 15 of the FCC Rules. Do not attempt any changes or modifications in this unit.

# Troubleshooting (continued)

# □ Troubleshooting Tips

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	PROBABLE SOLUTION
Unit won't turn on.	Dead vehicle battery. Ignition not on. Bad power line connection. Fuse burned out.	Charge vehicle battery. Turn ignition to On or Accessory. Check connections. Replace fuse.
Radio has static.	Antenna not hooked up. Close to high power lines.	Hook up antenna.  Move away from high power lines.
Radio memory buttons don't work.	Not holding buttons down long enough.	Press and hold buttons for more than 2 seconds.
No sound can be heard even if the disc	The compact disc is inverted.	Insert the disc with label side facing up.
is properly loaded.	The compact disc is very dirty.	Try to clean the compact disc by instructions of disc cleaning.
	The temperature inside the car is more than 140°F (60°C).	Give the interior a chance to cool down before using the unit.
	Excessive moisture.	Wait for a while before using the unit.
	Wiring connection is not properly done.	Confirm all wiring connection such as power cord, speaker cords, etc.
	Volume control is at "minimum" position.	Adjust the volume control to the proper level.
	Fuse of amplifier is blown out.	Replace the fuse with the correct rating.
Sound distorted due to vibration.	Installation method is bad.	Fix the unit securely.
Inverted sound (Left/ Right connections).	The speaker cords are inverted.	Check the speaker cords.
No sound from front or rear speakers.	The fader control is set on the wrong position.	Adjust the fader control of the unit correctly.
Sound distorted sometimes.	The compact disc may be defective.	Try to replace the disc with another one.
	The compact disc is dirty.	Try to clean the compact disc by instructions of disc cleaning.
A compact disc is sometimes ejected. (Display shows "E1", an error message.)	The pickup lens is dirty.	Clean the lens. (Use CD lens cleaning disc.)

# **Special Notes**

### Notes on Compact Discs


# ONLY USE DISCS CARRYING LABEL SHOWN ON THE RIGHT



- Dirt, dust, scratches and bending of disc will cause misoperation.
- Do not place stickers or make scratches on discs.
- Do not bend discs.
- Disc should always be kept in the case when not in use to prevent from damaging.
- Do not place discs in the following places:
  - 1. Direct sunlight
  - 2. Dirty, dusty and damp areas
  - 3. Near car heaters
  - 4. Seats or dashboard

#### **Disc Cleaning**

Use a dry soft cloth to wipe the surface. If the disc is quite dirty use a soft cloth slightly dampened in isopropyl (rubbing) alcohol. Never use solvents such as benzine, thinner, conventional record cleaner, or mopper as they may mar the surface of the disc.





Do not touch the underside of the disc.

Do not bend.






Wipe the disc from center to outside direction.

### ☐ Caution for use of a New Discs

A new disc may have rough edges on its inner and outer perimeter. If a disc with rough edges is used, proper setting will not be possible and the CD player will not play the disc. Therefore, remove the rough edges in advance by using a ball-point pen or pencil as shown on right. To remove the rough edges, press the side of the pen or pensil against the inner and outer perimeter of the disc.

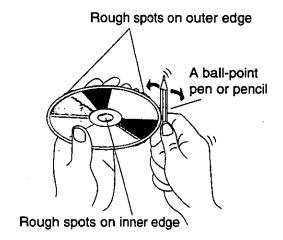

# **Specifications**

#### General

Power Supply : 12 V DC (11 V-16 V), Test Voltage 14.4 V, Negative

ground

Maximum Power Output : 40 W×4 channels at 400 Hz, Volume Control

maximum

Tone Action : Bass; ±12 dB at 100 Hz, Treble; ±12 dB at 10 kHz

: 2.0 V (CD Play Mode; 1 kHz 0 dB)

Output Impedance : 200Ω (CQ-DPX33EUC)/600Ω (CQ-DP22EUC)

: Less than 2.0 A (CD Play Mode) : 7"×115/16"×57/8" (178×50×150 mm)

: 3 lbs. 8 oz. (1.6 kg)

### **AM Radio**

Weight Main Unit

Pre-Amp Output Voltage

Dimensions Main Unit (W×H×D)

Current Consumption

Frequency Range : 530-1,710 kHz

Useable Sensitivity : 28 dB/μV (25 μV, S/N 20 dB)

### **FM Stereo Radio**

Frequency Range : 87.9–107.9 MHz

Useable Sensitivity: 13.2 dBf. (1.25 μV, 75 $\Omega$ )50 dB Quieting Sensitivity: 15.2 dBf. (1.6 μV, 75 $\Omega$ )Frequency Response: 30–15,000 Hz±3 dB

Capture Ratio : 1.5 dB
Alternate Channel Selectivity : 75 dB

Stereo Separation : 42 dB at 1,000 Hz

Image Response Ratio: 75 dBIF Response Ratio: 100 dBSignal/Noise Ratio: 70 dB

### CD Player

Sampling Frequency : 32 times oversampling

DA Converter : MASH • 1 bit/4 DAC System

Error Correction System : Panasonic Super Decoding Algorithm

Pick-Up Type : Astigma 3-beam Light Source : Semiconductor laser

Wavelength : 780 nm

Frequency Response : 20 Hz-20,000 Hz, ±1 dB

Signal/Noise Ratio : 96 dB

Total Harmonic Distortion : 0.01% (1,000 Hz)

Wow and Flutter : Below measurable limits

Channel Separation : 75 dB


#### Note:


Specifications and design are subject to modification without notice due to improvements in technology.

<sup>\*</sup>Above specifications comply with EIA standards.

Interrupteur et commandes de réglage de la



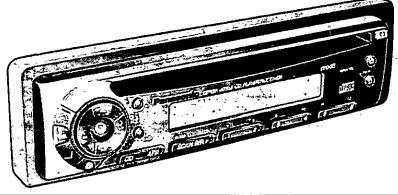

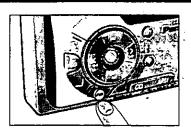


# Interrupteur

Si la voiture n'est pas déjà en marche, tourner la clé de contact jusqu'à ce que le voyant des accessoires s'allume.

Appuyer sur la touche [PWR] pour établir le contact; appuyer de nouveau sur cette touche pour couper le contact.

Lors de la coupure du contact, l'affichage de l'heure disparaît mais l'horloge continue toujours de fonctionner. Lors du rétablissement du contact, l'heure réapparaît.

Remarque: Si une CD est insérée lorsque le contact est établi, le contact est établi sur le lecteur de cassettes, la cassette est chargée et la lecture débute.

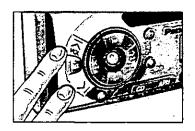


### Volume

 Appuyer sur la touche [ VOL] ou [ VOL] pour augmenter ou baisser le volume.



\_ Indicateur de volume (0 à 40)

 Appuyer sur la touche [ VOL] ou [ VOL] pendant plus d'une 0,5 seconde pour changer rapidement les indications numériques de la réponse affichée.

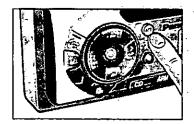


### **Atténuateur**

 Appuyer sur la touche [ATT] pour réduire le volume à environ 1/10ème de son niveau actuel.



 Appuyer de nouveau sur cette touche pour revenir au niveau précédent.

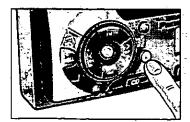


## **Enrichissement tonnal**


Appuyer sur la touche LOUD [L] pour accentuer le rendu des graves et des aigus lors d'une écoute à bas ou moyen volume. Appuyer de nouveau sur la touche pour mettre hors fonction.




Remarque: Cet appareil est doté d'un système de protection contre les surcharges de volume. Lors de la mise en contact de l'appareil, le volume est réglé à un niveau faible. Par la suite, le volume augmente graduellement jusqu'au niveau précédemment réglé avant la coupure du contact.

# Interrupteur et commandes de réglage de la sonorité (suite)

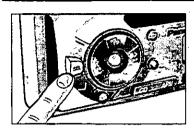

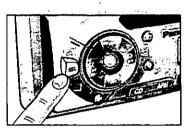

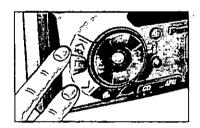

# Commutation des modes de réglage audio

Appuyer sur la touche [SEL] pour modifier le mode de réglage audio dans l'ordre suivant:

VOLUME→GRAVES→AIGUS→ÉQUILIBRE→ÉQUILIBRE Av/Ar. (VOL) (BAS) (TRE) (BAL) (FAd)

# Graves et aigus

 Appuyer sur la touche [SEL] pour sélectionner le mode de réglage des graves ou des aigus (BAS-TRE). Appuyer ensuite sur la touche [^ VOL] ou [^ VOL] pour accentuer ou atténuer la réponse dans les graves ou les aigus selon le cas.

3A5 3 TRE - 3 -12 à 12 -12 à 12

Appuyer sur la touche [ VOL] ou [ VOL] pendant plus d'une 0,5 seconde pour changer rapidement les indications numériques de la réponse affichée.

# Équilibre

 Appuyer sur la touche [SEL] pour sélectionner le mode de réglage de l'équilibre (BAL). Appuyer ensuite sur la touche [^ VOL] ou [V VOL] pour régler le niveau de sortie sur le canal droit (R) ou gauche (L).



 Appuyer sur la touche [^ VOL] ou [^ VOL] pendant plus d'une 0,5 seconde pour changer rapidement les indications numériques de la réponse affichée.

# Équilibre avant-arrière


 Appuyer sur la touche [SEL] pour sélectionner le mode de réglage de l'équilibre avant-arrière (FAD). Appuyer ensuite sur la touche [^ VOL] ou [^ VOL] pour régler le niveau de sortie sur le canal avant (F) ou arrière (R).




 Appuyer sur la touche [^ VOL] ou [V VOL] pendant plus d'une 0,5 seconde pour changer rapidement les indications numériques de la réponse affichée.

Remarque: Si, après la sélection d'un mode de réglage (BAS/TRE/BAL/FAD), plus de 5 secondes (2 secondes en mode volume) s'écoulent sans qu'aucun réglage ne soit fait, le mode fonctionnement normal (radio, lecteur CD, etc.) réapparaît à l'affichage. Dans un tel cas, appuyer de nouveau sur [SEL] pour sélectionner un mode de réglage.

# Fonctionnement de la radio

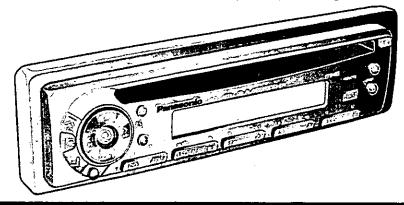

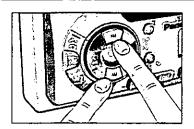

## Sélection du mode radio

Il est possible de sélectionner directement "FM" ou "AM".




### Sélection de la bande

 Appuyer sur la touche [FM] pour sélectionner les bandes dans l'ordre suivant.

FM1→FM2→FM3

L'indicateur "STEREO" s'allume lorsque la station syntonisée diffuse en stéréophonie.

Appuyer sur [AM] pour sélectionner la bande.

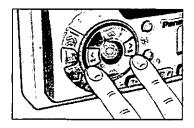


### **Accord manuel**

Appuyer sur la touche [> TUNE] ou [< TUNE] pour effectuer l'accord vers l'extrémité supérieure ou inférieure de la bande.

# Accord par recherche

Appuyer sur la touche [> TUNE] ou [< TUNE] pendant au moins une 0,5 seconde, puis relâcher. L'accord se fait automatiquement sur la première station adjacente émettant un signal puissant.



### Sélection de MONO/LOCAL

- En cas d'interférence dans la bande FM lorsque le signal est faible, sélectionner le mode MONO. (En mode FM seulement)
- L'accord par recherche d'une station émettant un signal puissant n'est possible qu'en mode LOCAL.

Appuyer sur la touche [MONO] pour mettre le mode MONO en ou hors fonction comme suit.


MONO HORS FONCTION ←→ MONO EN FONCTION

Appuyer sur la touche [LOC] pour mettre le mode LOCAL en ou hors fonction comme suit.

LOCAL HORS FONCTION ← LOCAL EN FONCTION




# Fonctionnement de la radio (suite)

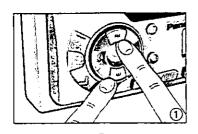



La mémoire peut accepter un total de 24 stations réparties de la manière suivante.

FM1	FM2	FM3	AM
6 stations	6 stations	6 stations	6 stations

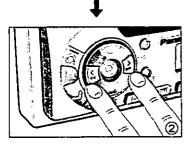

# Mise en mémoire manuelle


- ① Appuyer sur la touche [FM] ou [AM] pour sélectionner la bande désirée.
- ② Utiliser l'accord manuel ou par recherche pour syntoniser la station à mettre en mémoire.
- ③ Appuyer et maintenir enfoncée l'une des touches de prèsyntonisation [1] à [6] jusqu'à ce que la fréquence affichée clignote. Répéter la procédure pour mettre en mémoire les autres stations dans les bandes FM 1-3, AM.



Remarque: Il est possible de modifier un réglage en répétant les directives précédentes.

# Syntonisation d'une station en mémoire


Appuyer sur l'une ou l'autre des touches de présyntonisation [1] à [6] pour syntoniser une des stations mises en mémoire aux étapes ① à ③ ci-dessus.



# Mise en mémoire automatique


Sélectionner une bande, puis appuyer sur la touche [APM] (AUTO PRESET MEMORY).


- Les 6 stations ayant le plus puissant signal sont automatiquement mises en mémoire et assignées aux touches [1] à [6].
- Une fois le réglage effectué, les stations sont syntonisées une à la fois pendant 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de présyntonisation correspondant à la station désirée.

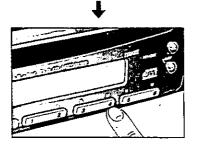

Remarque: Pour des raisons sécuritaires, ne pas effectuer les réglages durant la conduite.

# Fonctionnement du lecteur audionumérique

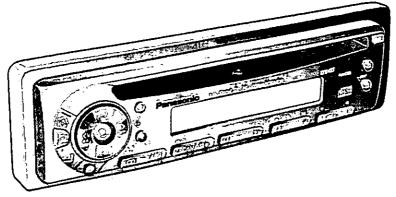

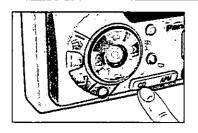

## Sélection de mode

Avec le disque inséré, appuyer sur la touche [CD] pour modifier le mode

### Mise en marche

Dès qu'un disque est inséré (étiquette sur le dessus), la lecture débute automatiquement.



L'indication "LOAd" demeure affichée jusqu'à ce qu'un disque soit mis en place. La lecture s'amorce alors au début de la première plage.




Temps de lecture

Remarque: Avec le disque inséré, l'indicateur "DISC" apparaît. Lors d'une pression sur la touche [CD] après éjection du disque, le disque sera réinséré.



Appuyer sur la touche [ ] pour interrompre la lecture du disque; le disque est alors doucement éjecté du logement. (Pendant l'éjection du disque, l'indication "EJ" (EJECT) apparaît à l'affichage.)






# Sélection de la plage


Appuyer sur la touche [>> TRACK] pour passer à la plage suivante.

Appuyer à répétition pour passer rapidement d'une plage à l'autre.

Appuyer sur la touche [<< TRACK] pour revenir au début de la plage en cours. Appuyer à deux reprises pour aller au début de la plage précédente. Appuyer à répétition pour sauter toutes les plages.


# Fonctionnement du lecteur audionumérique



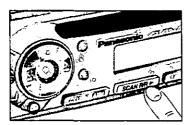





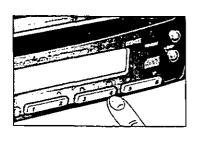

# Recherche d'un passage au sein d'une plage

Enfoncer la touche [►► TRACK] ou [◄◄ TRACK] plus d'une 0,5 seconde pour effectuer une recherche rapide, dans un sens ou dans l'autre, au sein d'une plage.

Relâcher la touche pour reprendre la lecture à partir de l'endroit repéré.

# Lecture en reprise d'une plage

Appuyer sur la touche [R/R ▶] pour effectuer la lecture en reprise de la plage en cours. L'indicateur "REP" s'allume.



La lecture de la plage est répétée jusqu'à ce que la touche [R/R ▶] soit pressée de nouveau.

# Séquence de lecture aléatoire

Appuyer et maintenir enfoncée la touche [R/R ▶] pendant plus de 2 secondes.

L'indicateur "R ▶" apparaît. Toutes les plages du disque seront lues dans un ordre aléatoire.



Pour annuler le mode de lecture aléatoire, appuyer de nouveau sur la touche [R/R ▶] pendant plus de 2 secondes.

# Balayage du disque

Appuyer sur la touche [SCAN]. Les indications sur l'afficheur clignotent puis les 10 premières secondes de chaque plage sont lues en séquence.




Pour mettre un terme au balayage et amorcer la lecture de la plage repérée, appuyer de nouveau sur la touche [SCAN].


# Sélection d'une plage particulière (accès direct)

- Appuyer sur l'une des touches de [1] à [6]. La lecture de la plage correspondante s'amorce.
- Pour sélectionner une plage de [7] à [12], maintenir enfoncée l'une des touches de [1] à [6] pendant plus d'une seconde. La lecture de la plage correspondante s'amorce.


# Fonctionnement de l'horloge



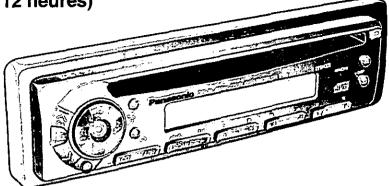














# Réglage de l'heure

- 1) Appuyer sur la touche DISP [D]. L'indication "AdJ" apparaît.
- (2) Maintenir la touche DISP [D] de nouveau enfoncée plus de 2 secondes. L'indication "12" clignote, confirmant la validation du mode réglage de l'heure.
- 3 Pour régler le chiffre des heures, appuyer sur la touche [> TUNE] ou [< TUNE].
- (4) Appuyer à nouveau sur la touche DISP [D] pour passer aux minutes.
- (5) Pour régler le chiffre des minutes, appuyer sur la touche [> TUNE] ou [< TUNE].

Exercer et maintenir une pression sur la touche [> TUNE] ou [< TUNE] pour changer les chiffres rapidement.

(6) Une fois l'heure réglée, appuyer sur la touche DISP [D].











# Remise à l'heure

Pour changer l'heure, maintenir une pression de plus de 2 secondes sur la touche DISP [D]. Répéter les étapes 3 à 6 ci-dessus.

# Sélection de l'affichage de l'horloge

Appuyer sur la touche DISP [D] pour faire afficher l'horloge. Appuyer à nouveau sur la touche DISP [D] pour faire afficher le mode audio sélectionné.

Lors de la coupure du contact, l'affichage de l'heure disparaît mais l'horloge continue toujours de fonctionner. Lors du rétablissement du contact. l'heure réapparaît.


Remarque: Avant de quitter une voiture sans accessoires, s'assurer que l'alimentation est bien coupée.

# Instructions concernant la télécommande

(Modèle CQ-DPX33EUC Seulement)

# Remplacement de la pile

- Retirer le logement de la pile.
   Tirer le logement du côté gauche (point B) dans le sens de la flèche tout en poussant sur le côté droit (point A).
- Remplacer la pile.
   Mettre la pile neuve en place en s'assurant que le signe (+) soit sur le dessus.
   (Voir l'illustration ci-contre.)
- Réinsérer le logement de la pile.
   Pousser le logement jusqu'au fond.

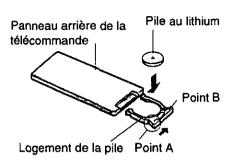

# Remarques sur la pile


Remplacer la pile dès les premiers signes d'affaiblissement. Données techniques

- Pile recommandée: pile au lithium Panasonic (CR2025)
- Durée de vie: 6 mois lors d'une utilisation normale (à température ambiante normale)

#### Attention

Une utilisation inadéquate de la pile peut causer une surchauffe, un échauffement ou un processus d'allumage pouvant causer des blessures ou un incendie. Les fuites de la pile peuvent endommager l'appareil.

- Ne pas démonter la pile ou provoquer un court-circuit. Ne pas jeter la pile au feu.
- Afin de prévenir tout risque d'accident, conserver les piles hors de la portée des enfants.

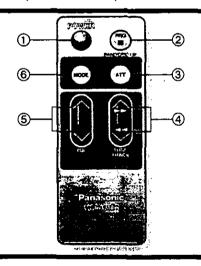

- (1) Interrupteur (POWER)
- ② Touche de bande/disque (BAND/DISC UP)
- ③ Touche d'atténuateur (ATT)
- Touche d'accord/plage (TUNE/TRACK)
- (5) Touche du volume (VOL)
- (6) Touche de mode (MODE)

Se reporter à la section "Remplacement de la pile" avant d'utiliser la télécommande.

# **Fonctionnement**

Orienter la télécommande vers le détecteur sur l'unité principale.

### Commandes

#### Interrupteur

1) POWER (Touche d'alimentation)

Appuyer sur la touche [POWER] pour établir le contact.

Appuyer de nouveau sur la touche [POWER] pour couper l'alimentation.

### Sélection de mode

6 MODE (Touche Mode)

Appuyer sur la touche [MODE] pour modifier le mode dans l'ordre suivant.

Radio ← Lecteur CD

#### Atténuateur

- ③ ATT (Touche ATT)
  - Appuyer sur cette touche pour réduire immédiatement le volume à environ ½0ème de son niveau actuel.
  - Appuyer de nouveau sur cette touche pour revenir au niveau précédent.

# Touche de commande du volume

⑤ ∧ ∨ VOL (Touche de controle du volume)

Appuyer sur [∧ VOL] ou [∨ VOL] pour augmenter ou diminuer le volume.

#### Radio

#### Sélection de la bande

② BAND (Touche de sélection de bande) Appuyer sur cette touche pour sélectionner les bandes en séquence. FM1→FM2→FM3→AM

#### Réglage manuel

④ ^ V TUNE (Touche de réglage manuel) Appuyer sur cette touche pour accorder la fréquence inférieure ou supérieure.

#### Accord par recherche

④ ^ YTÜNE (Touche de recherche) Appuyer sur [^ TUNE] ou [^ TUNE] pendant plus d'une 0,5 seconde, puis relâcher. L'accord se fait automatiquement sur la station suivante.

### Lecteur de disque audionumérique

(La lecture débute lorsqu'un disque est inséré.)

# Pour amorcer la lecture d'un disque

- 6 MODE (Touche Mode)
  - Une fois un disque inséré, appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode CD.

La lecture s'amorce automatiquement. Radio ←→ Lecteur CD

Une fois le disque inséré, la lecture du disque compact s'amorce à partir de n'importe quel mode.

#### Sélection d'une plage

- ④ ►► ◀◀ TRACK (Touche sélection de plage)
  - Appuyer une fois sur [►► TRACK] pour passer à la plage suivante.
  - Appuyer une fois sur [◄◄ TRACK] pour revenir au début de la plage en cours de lecture.
  - Appuyer de manière répétée pour sauter, vers l'avant ou l'arrière, toutes les plages.

#### Recherche d'un passage

- ④ ►► ◀◀ TRACK (Touche de recherche)
  - Appuyer sur [►► TRACK] ou [◄◄ TRACK] pendant plus d'une 0,5 seconde pour effectuer une recherche rapide dans un sens ou dans l'autre, au sein d'une plage.
  - Appuyer de nouveau sur [►► TRACK] ou [◄◄ TRACK] pour arrêter le defilement.

# Guide d'installation



# MISE EN GARDE

Les informations relatives à l'installation sont prévues uniquement pour des techniciens qualifiés. Elles ne contiennent pas de mises en garde ou d'avis quant aux dangers potentiels pouvant être encourus lors de l'installation de cet appareil.

Toute tentative d'installation de cet appareil dans un véhicule motorisé par une personne sans qualification peut causer des dommages au système électrique et des blessures corporelles graves ou mortelles.

#### ☐ Généralités

Cet appareil devrait être installé par un technicien qualifié. Toutefois, si l'utilisateur décide de le faire soi-même, la première étape consistera au choix de l'emplacement. Les instructions données dans ce manuel expliqueront les étapes suivantes.

(Voir la "MISE EN GARDE" ci-dessus.)

- Identifier et étiqueter les fils du véhicule.
- Raccorder les fils du véhicule à ceux du connecteur d'alimentation.
- Installer l'appareil dans le tableau de bord.
- Vérifier le fonctionnement de l'appareil.

En cas de difficulté, ne pas hésiter à consulter un installateur professionnel.

**ATTENTION:** Cet appareil ne peut fonctionner que sur une batterie de 12 V c.c. avec négatif à la masse. Afin de prévenir tout risque de dommage, ne pas tenter de l'utiliser avec une autre source d'alimentation.

Avant de procéder à l'installation, vérifier le contenu de l'emballage.

- Liste des centres de service Panasonic agréés... Conserver cette liste pour consultation ultérieure.
- Quincaillerie pour l'installation... Nécessaire pour l'installation sur le tablier.

### Quincaillerie pour l'installation

N°	Description	Schéma	Qté
0	Collier de montage		1
2	Écrou hexagonal (5 mmφ)		1
3	Plaque de fixation arrière		1
4	Vis taraudeuse (5 mmφ×16 mm)		1
<b>⑤</b>	Boulon d'assemblage (5 mmφ)		1
6	Connecteur d'alimentation		1
7	Étui de panneau avant amovible		1
8	Télécommande (Modèle CQ-DPX33EUC Seulement)		1
9	Pile au lithium (Modèle CQ-DPX33EUC Seulement)	<b>•</b>	1
100	Plaque de garniture		1

## Qutils requis

Un tournevis, une pile AA de 1,5 V et les accessoires suivants:

Vérificateur de continuité 12 V Ruban d'électricien Pinces à sectionner







## □ Dégagement requis dans le tableau de bord

Épaisseur
Minimum: 4,75 mm (¾6 po)
Maximum: 5,56 mm (½2 po)

53 mm (2¾2 po)

182 mm (7¾2 po)

# Identifier tous les fils et câbles

La première étape consiste à identifier tous les fils du véhicule nécessaires au raccordement de l'appareil.


Après avoir identifié chacun des fils en cause, les étiqueter. Cela évitera tout risque de confusion et d'erreur.

Remarque: Ne pas raccorder le connecteur d'alimentation à l'appareil avant d'avoir effectué tous les raccordements. S'il n'y a pas de capuchons de plastique sur les fils de raccordement stéréo, isoler tous les fils exposés avec du ruban d'électricien. Identifier les fils dans l'ordre suivant.

#### Câble d'alimentation

Si une radio est déjà en place ou si le câblage à cet effet est déjà installé:

Couper pour retirer le capuchon du connecteur (en prenant soin de laisser les fils les plus longs possible) de manière à permettre le raccordement individuel des fils.



Mettre la clé de contact du véhicule à la position "ACC", puis relier un des fils du vérificateur de continuité au cadre de l'automobile.

Relier l'autre fil du vérificateur de continuité à chacun des fils exposés du connecteur sectionné. Toucher un fil à la fois jusqu'à ce que le fil faisant allumer l'ampoule du vérficateur ait été repéré.

Ensuite, mettre la clé de contact à la position "OFF" puis à la position "ON". Si l'ampoule s'éteint et se rallume, le fil identifié est le fil d'alimentation du véhicule.

Si le câblage pour l'installation d'une radio n'est pas déjà en place; ouvrir le couvercle du bloc-fusibles et trouver le réceptacle du fusible de la radio (RADIO), des accessoires (ACC) ou du contact (IGN).

#### Fil de la batterie

Si l'appareil est doté d'un fil jaune, il sera nécessaire de repérer le câble de la batterie; sinon, omettre cette étape. (Le fil jaune de la batterie assure l'alimentation continue du circuit de l'horloge, de la mémoire, etc.)

Si une radio ou son câblage est déjà en place:

Mettre la clé de contact à la position "OFF" et s'assurer que les phares sont éteints. Repérer le fil de la batterie. Pour ce faire, relier un fil du vérificateur de continuité au cadre du véhicule et vérifier les autres fils exposés du connecteur au moyen de l'autre fil du vérificateur.

En l'absence de câblage pour l'installation d'une radio:

Enlever le couvercle du bloc-fusibles er repérer le réceptacle du fusible de la batterie (BAT).

#### Haut-parleurs

Identifier les fils de haut-parleur. Il y en a deux par haut-parleur; ils sont généralement identifiés par un code de couleur.

Pour faciliter l'identification des fils de haut-parleur et leur haut-parleur respectif, les vérifier avec une pile AA de 1,5 V de la manière suivante.

Tenir un fil contre l'un des pôles de la pile et toucher l'autre pôle avec un autre fil. S'il s'agit d'un fil de haut-parleur, un son mécanique est entendu à travers un haut-parleur. Sinon, poursuivre l'essai avec d'autres fils jusqu'à ce que les fils de haut-parleurs aient été identifiés. Au moment de leur étiquetage, indiquer à quel haut-parleur ils doivent être raccordés.

#### Moteur de l'antenne

Si le véhicule est doté d'une antenne électrique, identifier le fil du moteur de fil de l'antenne en reliant un fil du vérificateur de continuité au fil de la batterie et en touchant un à un les fils exposés du connecteur sectionné. Le fil recherché est celui qui fait tourner le moteur de l'antenne (un bruit de rotation sera audible).

# Guide d'installation (suite)

#### Fil d'antenne

Le fil de l'antenne est un fil noir épais avec un capuchon métallique à son extrémité.

### Raccorder tous les fils

Après avoir identifié tous les câblages et fils, il est possible d'effectuer les raccordements. Le schéma de raccordement (= page 42) représente les raccordements corrects et le code couleur des fils.

Il est fortement recommandé de vérifier le fonctionnement de l'appareil avant de procéder à l'installation finale.

Il est possible de mettre l'appareil sur le plancher du véhicule pour faire des raccordements provisoires afin de vérifier le fonctionnement de l'appareil. Recouvrir tous les fils exposés avec du ruban d'électricien.

IMPORTANT: Raccorder le fil d'alimentation rouge en dernier lieu seulement, après avoir fait tous les autres raccordements et isolé tous les fils.

#### Mise à la terre

Raccorder le fil de mise à la terre noir du connecteur d'alimentation au cadre du véhicule.

#### Haut-parleurs

Raccorder les fils des haut-parleurs. Pour le raccordement, consulter le schéma de câblage (= page 42). Respecter rigoureusement les indications du schéma pour ne pas risquer d'endommager les haut-parleurs et l'appareil.

Les haut-parleurs doivent avoir une puissance admissible minimale de 40 W. Si un amplificateur externe est utilisé, s'assurer que la puissance admissible nominale des haut-parleurs corresponde à la puissance maximale de l'ampli, afin de ne pas endommager les haut-parleurs.

L'impédance des haut-parleurs doit être de 4 à 8 ohms, ce qui est le niveau standard. (L'impédance est généralement inscrite sur les haut-parleurs.) L'utilisation de haut-parleurs d'une impédance plus faible ou plus élevée affectera la qualité du rendu sonore et risque d'endommager tant l'appareil que les haut-parleurs eux-mêmes.

ATTENTION: Ne jamais mettre les fils de hautparleurs à la terre. Par exemple, ne pas utiliser un système avec mise à la masse au cadre ou un système de haut-parleurs à trois fils avec fil commun. Chaque haut-parleur doit être raccordé séparément avec des fils parallèles isolés. En cas de doute, communiquer avec un installateur professionnel.

#### Moteur de l'antenne

Relier le fil du moteur de l'antenne du véhicule au fil d'amenée bleu du relais.

#### Batterie

Raccorder le fil de batterie jaune du véhicule au fil d'amenée de la radio ou au réceptacle du fusible de la batterie du bloc-fusibles.

#### Antenne

Raccorder l'antenne en branchant le fil d'antenne dans le réceptacle de l'antenne.

#### Équipement auxiliaire

Raccorder tout appareil auxiliaire, tel qu'un ampli, conformément aux instructions décrites dans le manuel foumi. S'assurer d'eloigner d'au moins 30 cm (12 po) les fils de haut-parleur/ampli de l'antenne et du fil d'antenne. Se reporter au manuel d'utilisation afférent à l'appareil installé.

#### **Alimentation**

Raccorder le fil d'alimentation rouge au fil de radio déjà en place ou au porte-fusibles approprié du bloc-fusibles.

Si l'appareil fonctionne normalement avec tous les raccordements ainsi effectués, débrancher les fils et procéder à l'installation finale.

## Installation finale

#### Raccordement des fils

Raccorder tous les fils en prenant soin qu'ils sont tous bien isolés et que les raccordements sont corrects. Enrouler toute longueur excessive de fil et la fixer en place avec une bande adhésive. Installer l'appareil dans son collier de montage.

L'installation est maintenant terminée. Effectuer toutefois les vérifications finales suivantes.

## Vérifications finales


- 1. S'assurer que tous les fils sont bien raccordés et isolés.
- 2. S'assurer que l'appareil est solidement en place dans son collier de montage.
- 3. Faire démarrer la voiture et vérifier le fonctionnement de l'appareil.

En cas de difficulté, consulter un installateur professionnel.

### Installation


### 1. Fixer le collier de montage (1).

Insérer le collier de montage ① dans le tableau de bord et replier les languettes de fixation avec un tournevis.

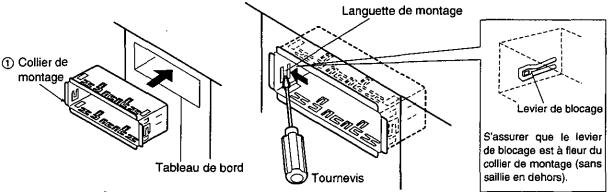

### 2. Fixer l'arrière de l'appareil.


- a) Vérifier les raccordements; pour ce faire, se reporter au manuel d'utilisation.
- b) installer et serrer le boulon d'assemblage ⑤.
- c) Insérer l'appareil dans le collier de montage (1) jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

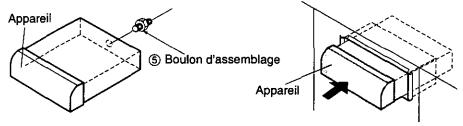

d) Fixer l'arrière de l'appareil au véhicule de l'une des deux manières recommandées suivantes.

## ■ Utilisation de la plaque de fixation arrière ③

Fixer une extrémité de la plaque de fixation ③ à l'arrière de l'appareil et l'autre à la paroi ignifuge du véhicule ou à toute autre pièce métallique.

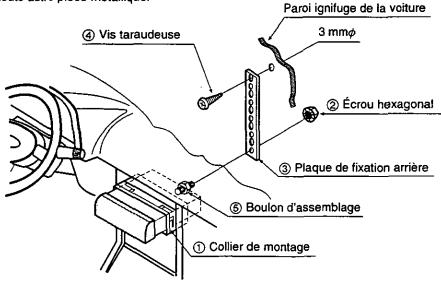


# Guide d'installation (suite)


### ■ Utilisation du coussinet en caoutchouc (facultatif)

(En présence d'une plaque de fixation arrière déjà en place sur la paroi ignifuge.)

Recouvrir le boulon d'assemblage (5) à l'arrière de l'appareil avec le coussinet en caoutchouc (facultatif), puis le fixer sur la plaque de fixation déjà en place.

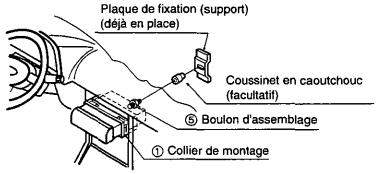

- 3. a) Brancher le connecteur d'alimentation (6).
  - b) Installer la plaque de garniture (10).

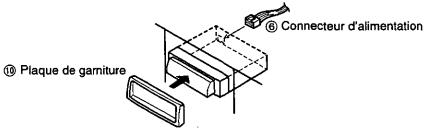


4. L'installation terminée, rebrancher la borne négative (--) de la batterie.

## Pour retirer l'appareil

- a) Retirer le panneau avant amovible. (⇒ Page 41.)
- b) Détacher la plaque de garniture à l'aide d'un tournevis comme l'indique la figure.




- c) Sortir l'appareil en poussant le levier de blocage avec un tournevis.
- d) Retirer l'appareil en le tirant avec les deux mains.

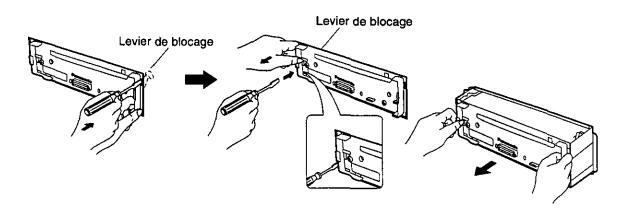


Système antivol

Cet appareil est muni d'un panneau avant amovible. Ainsi, lorsque le panneau avant est enlevé, l'appareil devient inutilisable.




### Retrait du panneau avant amovible

- Couper le contact.
- ② Appuyer sur la touche de dégagement (♠). Le panneau avant amovile peut alors être dégagé. (➡ Fig. 1)
- ③ Retirer le panneau avant en tirant sur le côté droit.
  (⇒ Fig. 2) Ranger le panneau dans l'étui fourni.

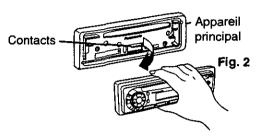



④ Tel qu'illustré à la figure 3, insérer le panneau avant dans l'étui, avec la flèche pointant vers l'étui, jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Ranger le panneau dans l'étui. Le panneau peut alors être transporté en toute sécurité.



## Installation du panneau avant amovible

- Faire glisser le côté gauche du panneau en place. (= Fig. 4)
- ② Appuyer sur le côté droit du panneau jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. (➡ Fig. 5)





#### Attention:


- 1. Avant de retirer le panneau, s'assurer que le contact est coupé.
- Le panneau n'est pas à l'épreuve de l'eau. Ne pas l'exposer à la pluie, à l'eau ou à une humidité excessive.
- 3. Ne pas tenter de retirer le panneau en conduisant.
- Ne pas placer le panneau sur le tableau de bord ou dans un endroit susceptible de devenir excessivement chaud.
- Ne pas toucher aux contacts du panneau ou de l'appareil: cela pourrait affecter la qualité des contacts électriques.
- 6. Au besoin, nettoyer les contacts avec un chiffon sec et propre.

# Guide d'installation (suite)

## Connexions électriques

#### Attention:

- Toujours suivre le schéma de connexion ci-dessous pour éviter d'endommager l'appareil.
- Avant de raccorder un câble, dénuder son extrémité d'environ 5 mm.
- Ne pas insérer le connecteur d'alimentation dans l'unité avant que l'installation électrique ne soit achevée.
- Toujours isoler les câbles exposés afin d'eviter un court-circuit possible avec le châssis de la voiture. Rassembler tous les câbles et vérifier que les bomes de câbles ne touchent à aucune pièce métallique.

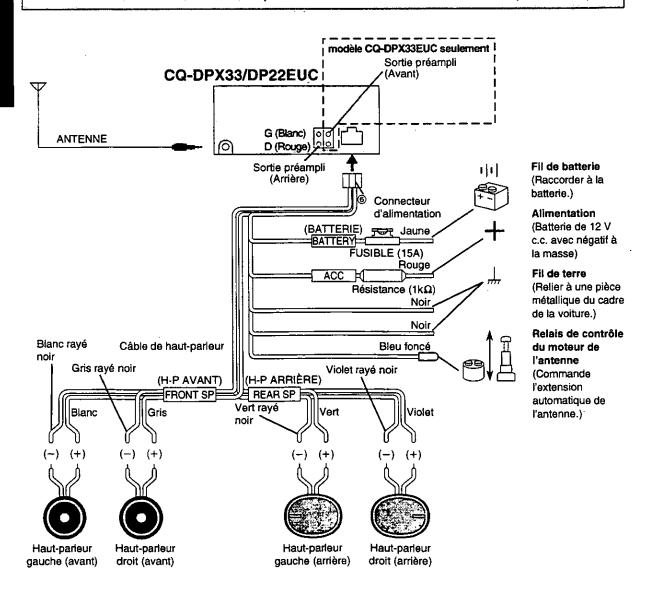

## En cas de difficulté

## □ Entretien

Cet appareil est conçu et fabriqué de manière à n'exiger qu'un minimum d'entretien. Nettoyer périodiquement les surfaces extérieures avec un chiffon propre. Ne jamais utiliser de solvant d'aucune sorte.

### □ En cas de difficulté

Vérifier le tableau explicatif des messages d'erreur ci-contre qui donne les solutions aux problèmes les plus courants. Une simple vérification ou un réglage mineur suffit dans la plupart des cas.

## ☐ Service après-vente

Si, après quelques tentatives, le problème persiste, il est recommandé de confier l'appareil à un centre de service Panasonic agréé. Confier toute réparation à un technicien qualifié.

## □ Remplacement du fusible

Utiliser un fusible même ampérage (15A). L'utilisation de substituts ou de fusibles d'un ampérage supérieur ou le raccordement de l'appareil sans fusible en place peuvent entraîner un risque d'incendie et endommager l'appareil. Si le fusible de remplacement saute, communiquer avec un centre de service Panasonic agréé.

## ☐ Messages d'erreur

<b>. .</b> 1	Indique que le disque est sale ou placé à l'envers. Le disque est automatiquement éjecté.	
E 2	Indique que le disque est rayé. Le disque est automatiquement éjecté.	
E3	Cette indication apparaît lorsque le fonctionnement de l'appareil est interrompu pour une raison ou une autre. Couper le contact sur la voiture (ACC OFF) et retirer le fusible du fil jaune pour une minute. Remettre le fusible en place une fois la minute écoulée.	

# En cas de difficulté (suite)

## ☐ Guide de dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION PROBABLE
Le contact ne peut être établi.	La batterie est épuisée. Le contact n'a pas été établi sur la voiture. Le circuit d'alimentation est mal raccordé. Le fusible de l'appareil a sauté.	Recharger la batterie. Toumer la clé de contact (position ON ou ACC). Vérifier les raccordements. Remplacer le fusible.
Réception radio avec interférence.	L'antenne n'est pas raccordée. La voiture est près de lignes à haute tension.	Raccorder l'antenne. Éloigner le véhicule des lignes à haute tension.
Les touches mémoire de la radio ne fonctionnent pas.	Les touches ne sont pas appuyées suffisamment longtemps.	Appuyer sur les touches pendant plus de 2 secondes.
Le disque est inséré mais aucun son n'est entendu.	Le disque est sens dessus dessous.	Insérer le disque dans le bon sens. (Étiquette sur le dessus.)
	Le disque est sale.	Nettoyer le disque; se conformer à la marche à suivre.
	La température dans l'habitacle est supérieure à 60°C (140°F).	Laisser à l'habitacle le temps de devenir plus frais.
	Le taux d'humidité est trop élevé.	Attendre avant d'utiliser l'appareil.
·	Les raccordements ne sont pas corrects.	Vérifier tous les raccordements (cordon d'alimentation, fils des hautparleurs, etc.).
	La commande de volume est au niveau minimum.	Régler le volume.
	Le fusible de l'amplificateur a sauté.	Remplacer le fusible avec un autre de même ampérage.
Présence de distorsion causée par la vibration.	L'installation n'est pas appropriée.	Fixer l'appareil de manière plus stable.
Les canaux gauche et droit sont inversés.	Les fils de haut-parleurs sont inversés.	Vérifier les fils.
Aucun son en provenance des haut-parleurs avant ou arrière.	La commande d'equilibre avant-arrière n'est pas à la bonne position.	Régler la commande d'équilibre avant- arrière.
Le son souffre parfois de distorsion.	Le disque est peut-être défectueux.	Remplacer le disque.
	Le disque est sale.	Nettoyer le disque; se conformer à la marche à suivre.
Le disque est parfois éjecté. (Le message d'erreur "E1" apparaît à l'affichage.)	La lentille du bloc de lecture est sale.	Pour nettoyer la lentille, utiliser un disque de nettoyage pour lentille.

## **Généralités**

## ☐ Remarques sur les disques audionumériques

# N'utiliser que des disques sur lesquels est apposée cette étiquette



- Manipuler les disques avec soin.
- Conserver les disques propres.
- Ne pas rayer ni placer de collants sur les disques.
- Ne pas plier les disques.
- Après usage, remettre les disques dans leur coffret.
- Ne pas placer les disques:
  - 1. au soleil:
  - 2. dans un endroit sale, poussiéreux ou humide;
  - près d'une source de chaleur;
  - 4. sur les banquettes ou le tableau de bord.


#### Nettoyage des disques

Nettoyer les disques avec un chiffon doux et sec. Si le disque est très sale, le nettoyer avec un chiffon doux humecté d'alcool à friction. Ne jamais utiliser de solvants d'aucune sorte.



## Précautions à prendre avec des disques neufs

Les pourtours intérieur et extérieur de certains disques neufs peuvent être quelque peu rugueux. La présence de telles rugosités peut amener le lecteur à éjecter les disques. Éliminer ces rugosités en frottant les pourtours avec un crayon ou un stylo de la manière illustrée.

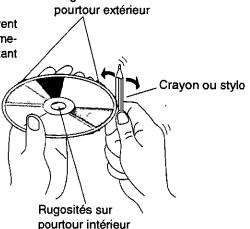

Rugosités sur

# Données techniques

## **Divers**

Alimentation

Puissance de sortie maximale Action sur la tonalité Tension de sortie préampli Impédance de sortie Consommation du courant Dimensions (approx.) :12 V c.c. (11 V-16 V)

Tension d'essai 14,4 V, Négatif à la masse :40 W×4 canaux à 400 Hz, Volume au maximum :Graves; ±12 dB à 100 Hz, Aigus; ±12 dB à 10 kHz :2,0 V (Lecteur audionumérique en fonction; 1 kHz, 0 dB)

:200Ω (CQ-DPX33EUC)/600Ω (CQ-DP22EUC) :Moins de 2,0 A (Lecteur audionumérique en fonction)

:178 (L)×50 (H)×150 (P) mm (7 po×1<sup>15</sup>/<sub>16</sub> po×5<sup>7</sup>/<sub>6</sub> po)

:1,6 kg (3 lb, 8 oz)

## **Radio AM**

Poids (approx.)

Gamme de fréquences Sensibilité utile :530-1710 kHz

:28 dB/µV (25 µV, S/B 20 dB)

## Radio FM stéréo

Gamme de fréquences

Sensibilité utile

Sensibilité au seuil de 50 dB Réponse en fréquence Facteur de rétention Sélectivité d'alternance Séparation stéréo

Réjection d'image Réjection de la F.I. Rapport signal/bruit :87,9-107,9 MHz

:13,2 dBf. (1,25  $\mu$ V, 75 $\Omega$ ) :15,2 dBf. (1,6  $\mu$ V, 75 $\Omega$ ) :30–15000 Hz $\pm$ 3 dB

:1,5 dB :75 dB

:42 dB à 1000 Hz

:75 dB :100 dB :70 dB

## Lecteur audionumérique

Fréquence d'échantillonnage

Convertisseur n-a

Système de correction d'erreur

Système de lecture Source du faisceau

Longueur d'onde

Réponse de fréquence

Rapport signal/bruit

Distorsion harmonique totale Pleurage/scintillement

Séparation des canaux

:Échantillonage 32 fois

:Système MASH à 1 bit et 4 convertisseurs n-a :Super algorithme de décodage Panasonic

:Astigmatique à 3 faisceaux :Laser à semi-conducteur

:780 nm

:20 Hz-20000 Hz,  $\pm 1$  dB

:96 dB

:0,01% (1000 Hz) :Incommensurable

:75 dB

#### Remarque:

Aux fins d'améliorations, les caractéristiques et la conception sont susceptibles de modifications sans préavis.

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094

Panasonic Sales Company.
Division of Matsushita Electric of
Puerto Rico Inc. ("PSC")
Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5
San Gabriel Industrial Park Carolina,
Puerto Rico 00985

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3